Refrigerator
user manual

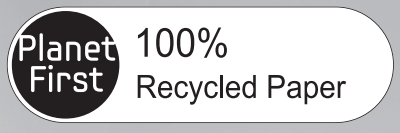

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Free Standing Appliance

DA99-03458D-05.indb 01 15. 5. 14. 5:46

safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
  It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable.
  If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions :

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
- When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a),
- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury.
  If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

DA99-03458D-05.indb 02 15. 5. 14. 5:46

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
  The room where the refrigerator will be sited must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
  The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- Hermetically sealed system.
- Do not vent gases into the atmosphere.
  Refrigerant type: R-134a
  Quantity: 0.145kg
  Global Warming Potential (GWP) = 1300
- Foam blown with fluorinated greenhouse gases.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board.
  The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
  If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.

- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and a cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.

- The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in an electric shock.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

DA99-03458D-05.indb 03 15. 5. 14. 5:46

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not sit on the Freezer door.
- The door may be broken and cause a personal injury.
- To prevent children entrapment, you must reinstall the divider using provided screws after cleaning or other actions if you removed the divider from the drawer.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause an explosion.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceutical products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
  Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.
  Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
- You run a risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.
  In case of malfunction, please contact your service agent.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.
- If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agent.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- There is a risk of fire.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance from the product,
  - Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.

DA99-03458D-05.indb 04 15. 5. 14. 5:46

- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
  Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
- Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage.
  Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Fill the water tank, ice tray, water cubes only with potable water.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only.
- In order to operate the ice-maker properly, water pressure of 138~862kpa(1.4~8.8kgf/cm^3) is required.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
  Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.
  But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant.
  Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
  Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
  Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal.
  The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.
  Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

DA99-03458D-05.indb 05 15. 5. 14. 5:46

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.
  However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in the refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (**) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).
  The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

contents

SETTING UP YOUR REFRIGERATOR 07

OPERATING YOUR REFRIGERATOR 08

TROUBLESHOOTING 15

DA99-03458D-05.indb 06 15. 5. 14. 5:46

setting up your refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of the Samsung refrigerator. We hope you enjoy the state of art offers.

Selecting the best location for the refrigerator

- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with level (or nearly level) flooring.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
  If the refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

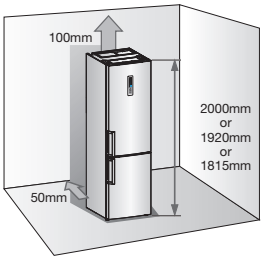

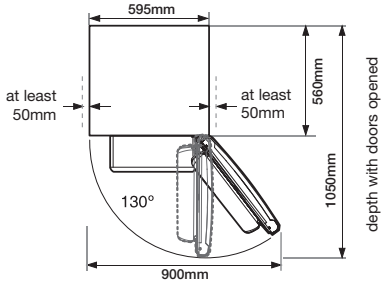

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the Refrigerator where the temperature will go below 50ºF (10ºC).

VIEW OF YOUR FRIDGE / FREEZER

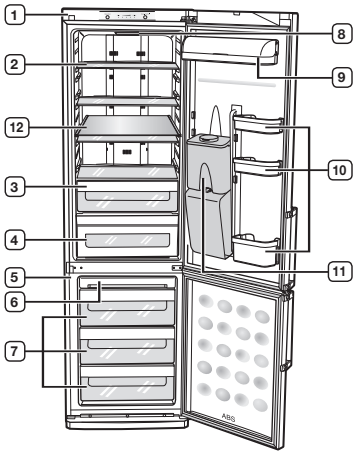

1. Fridge
2. Refrigerator shelves (Tempered glass, depending on the model)
3. Fresh safe drawer (Optional)
4. Fresh safe drawer / Fresh Room / Coolselect Zone (Optional)
5. Freezer
6. Top freezer drawer
7. Freezer drawer
8. Refrigerator light (LED lamp)
9. Dairy guard (Optional)
10. Multi-purpose guard (Optional)
11. Water Dispenser (Optional)
12. Additional Shelf (Optional)
12. Additional Freezer Shelf (Optional)

Remove paper on spacer and then attach two spacers (Gray block) on the back side of refrigerator for better performance.
Make sure two spacers fix like below image when you install the refrigerator.
It is improving the refrigerator performance.

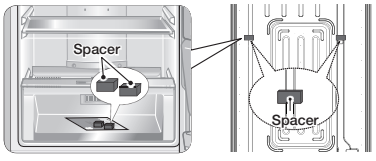

DA99-03458D-05.indb 07 15. 5. 14. 5:46

CHECKING THE CONTROL PANEL

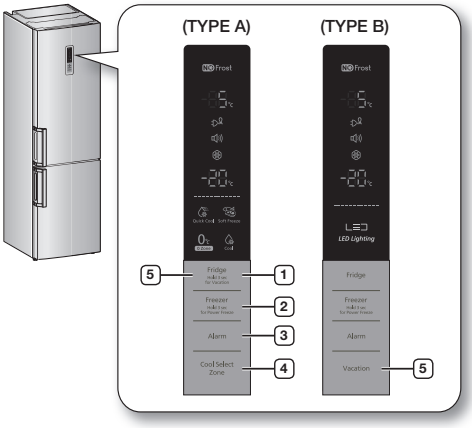

Each time you press the button, a short beep will sound.

1 Fridge

Press the Fridge button to set the fridge to desired temperature from the range between 1°C and 7°C. Default set temperature is set on 3°C and each time you press the Fridge button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Press and hold this button for 3 seconds to activate the Vacation function. (TYPE A)

2 Freezer

Press the Freezer button to set the freezer to desired temperature from the range between -14°C and -25°C.
Default set temperature is set on -20°C and each time you press the Freezer button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

Fridge or Freezer temp indicator will blink when temperature in the fridge or freezer compartment goes up dramatically by storing warm food or frequent door opening.
Fridge or Freezer temperature indicator will stop blinking when temperature in the fridge or freezer becomes normal.
If temperature indicator does not stop blinking after several hours, please contact your service center.

Press this button for 3 seconds to activate the Power Freeze function.
Power Freeze indicator ( ) will light up and the refrigerator will speed up the time to needed to freeze products in the freezer.
This function will be activated for 72 hours and freezer indicator will display -25°C.
This function switches off automatically.
When the Power Freeze process is completed, the Power freeze indicator switches off and the freezer switches back to the previous temperature setting.
When you use this function, the energy consumption will increase.
To deactivate this function, press the Freezer button for 3 seconds.

If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function 24 hours before.

3 Alarm

Press this button to activate the Alarm function.
Alarm indicator ( ) will light up and the refrigerator will alert you with alarm sound if the refrigerator door is kept open for longer than 2 minutes.
To deactivate the Alarm function, press this button.

4 Cool Select Zone

Quick Cool ( )

- If you want to cool down food quickly, store food in Cool Select Zone and select Quick Cool mode.
- Cool Select Zone will cool food for 60 minutes.
- When Quick Cool mode is completed, the Cool Select Zone drawer will automatically set the mode to Cool.

DA99-03458D-05.indb 08 15. 5. 14. 5:46

Soft Freeze ( )

- When you select Soft Freeze mode, temperature of the Cool Select Zone will be set on -5°C.

Zero Zone ( )

- When you select Zero Zone mode, temperature of the Cool Select Zone will be set on 0°C.

Cool ( )

- When you select Cool mode, temperature of the Cool Select Zone will be set on 3°C.

5 Vacation

Press the Vacation button to activate the Vacation function.
Vacation indicator ( ) will light up and the refrigerator will set the temperature to 15°C to minimize the power consumption when you are going on a long vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator.
While Vacation function is activated, freezer compartment remains on.
Vacation function will be automatically deactivated if you adjust fridge temperature while Vacation function is on.
Make sure to remove foods in the fridge compartment before using Vacation function.

STORING FOOD

Fridge

When storing food in the appliance, follow the recommendations below.

- Allow warm food and beverages to cool down before storing them in the appliance.
- Ensure that food is well-wrapped or covered with airtight containers before it is stored.
  This will prevent food from dehydrating, deteriorating in colour or losing flavor and will help maintain freshness.
  It will also prevent cross-flavouring.
- Never let any oil or grease come into contact with the plastic fittings or door seals, as these materials easily become porous.
- Never store any explosive substances inside the appliance.
  High-proof alcohol should only be stored upright in tightly sealed containers.

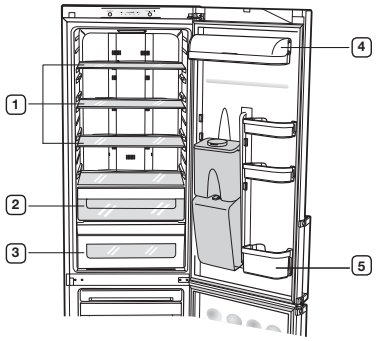

1 Transparent, safety glass shelf (Optional)

- Place food in storage containers and lay the items out at suitable intervals.
- The storage shelf is of an unbreakable, transparent material, so that you can use it safely.

2 Fresh safe drawer (Optional)

- Vegetable and fruit can be stored in this compartment.
- If you require more space to store fruit and vegetables, it is possible to remove the drawers.
- A declared storage volume of fresh food storage compartment is calculated when the fresh safe drawers are removed.

3 CoolSelect Zone Drawer (Optional)

- Help to preserve the taste of food and prolong its freshness.
  Use this to store cheese, meat, poultry fish or any other foods.

Fresh Room (Optional)

- Ideal for storing fish, meat and sausage.
- Temperature in this compartment are lower than in the refrigerator compartment.
  Temperatures below 0 °C may also occur.
- A declared storage volume of fresh food compartment is calculated with Fresh Room removed.

Do not store fruits or vegetables in the Fresh Room.
The fruits or the vegetables could get frozen.

DA99-03458D-05.indb 09 15. 5. 14. 5:46

4 Dairy and Variety guard

- Store fatty foods, like butter and cheese.
- Store small, packed foods, like milk, yogurt and beverages.

5 Bottle guard

- Store small bottles and cartons (1 litre) of beer, milk, juice in the upper part and large bottles and cartons (1.5 litres) in the lower part.

Freezer

Top freezer drawer

- Store packed frozen foods, like ice cream, bacon and pizza.
- Place the ice tray in this drawer in order to achieve optimal ice freezing.

Middle/lower freezer drawer

- Store fresh meat and fish or dried foods, which are divided into suitably sized portions.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Do not put any newly introduced food for freezing near to frozen food.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.

- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement, But if you want to prevent on undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance.
  Please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- The appliance may not operate consistently (possibility of defrosting the contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- To get more space in the freezer, you can remove 1 drawers. If Additional Freezer Shelf (Optional) is provided, you can remove all Drawers except for bottom drawer 2. It does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.

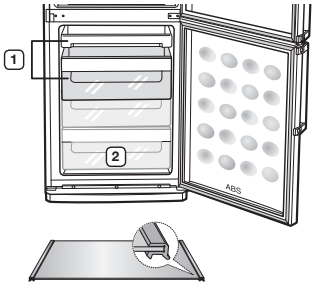

Additional Freezer Shelf (Optional)

MAKING ICE

1. Pour water into the ice cube maker.
- Fill the ice maker up to about 80% with water.

2. Place the ice cube maker in the top freezer drawer.

3. To take out the ice cubes:
- Twist the ice cube maker slightly.

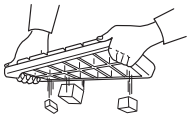

WARNING **Danger of explosion**

- The coldest parts of the refrigerator is the rear panel. This is the best place to store delicate foodstuffs.
- Glass bottles containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer as the glass can explode when the contents freeze.

Making ice quickly

- To make a large quantity of ice quickly, press the “Super Freeze” button to select the fast freeze function.

DA99-03458D-05.indb 10 15. 5. 14. 5:46

USING THE WATER DISPENSER

Filling the water

You can fill the water with the water tank sitting inside of the refrigerator or you can remove the water tank to fill the water.

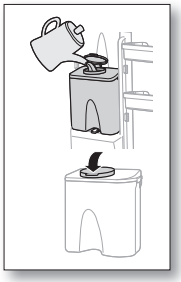

1. Open the round cap and fill the water tank up with drinking water.
   - Do not fill up the water tank too much (just over 4.2 liters). As it could overflow when the door opens and closes.
2. Close the round cap by pushing down on it until it clicks into place.

CAUTION Do not put anything other than water in the water tank.

Getting water from the dispenser

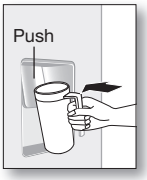

1. Place a glass underneath the water outlet.
2. Push it gently against the water dispenser lever with your glass.

CAUTION
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.
- Water dispenser may not be available depending on the model.

Installing a regular bottle

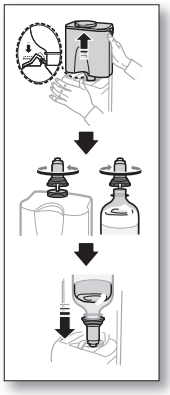

1. Press the fixing lever, lift the Water tank upwards and remove it.
2. Remove the Dispenser cock from the Water tank.
3. Put the Dispenser cock on the regular mineral water bottle and rotate them clockwise to lock the Dispenser cock.
4. Put the water bottle with the Dispenser cock in the dispenser hole.

- Gurgling sounds may be heard when air enters the water bottle from regular mineral water or beverage bottles.
- Some regular mineral water or beverage bottles may not fit the Dispenser cock depending on their size.
- If water does not come out satisfactorily when you press the lever, press the lever again.
- Do not use carbonated drinks. When you press the lever, beverage may spurt out due to the pressure of carbonic gas accumulated in the upper part of beverage bottle.
- For better hygiene, beverages with a high sugar content (juice, soft drinks) are not recommended.
- You can use bottled mineral water or boiled tap water as long as it does not contains any particles.

When the water dispenser is not used

1. Fix the Dispenser cock tightly into the dispenser hole.
   - When the Dispenser cock is pulled out for a long time, Refrigerator may not operate properly because cold air will leak.
2. Place a Variety guard in the location of the Water tank and store beverage bottle.
   - Two 1.5 liter bottles can be placed.

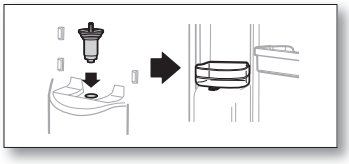

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

Please contact service engineer to replace it.

REMOVING THE INTERIOR PARTS

Drawers

Press the locking device on the rear left and right side of the drawer cover and pull the drawer cover to remove it. (Optional)

DA99-03458D-05.indb 11 15. 5. 14. 5:46

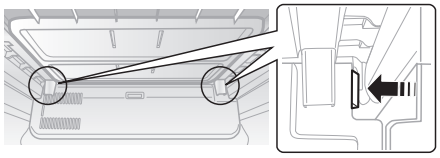

Water tank

Firmly grab the water tank with both hands and lift it up towards you gently to remove the water tanks.

Water tank may not be available depending on the model.

REVERSING THE DOOR SWING

Read these instructions completely and carefully.

WARNING

- Samsung recommends that reversing of the door opening is only completed by Samsung approved Service providers. This will be on a chargeable basis and at the customers expense.

- Any damage caused while attempting to reverse the door opening is not covered under the appliance manufactures warranty.
  Any repairs requested due to this circumstance will be completed on a chargeable basis at the customers expense.

1. Handle parts carefully to avoid scratching the paint.
2. Lay out all the screws by their related parts to avoid using them in the wrong places.
3. Provide a non-scratching work surface for the doors. (ex:blanket)
4. During door reversing, refrigerator should not be stained with oil.
5. We recommend to use tools described below. (Possible to use similar size of socket wrench & wrench)

Not provided		
		
Phillips Head Driver (+)	Flat Head Driver (-)	10mm Socket Wrench (for bolts)

Not provided		Additional part
11mm Wrench (for hinge shaft)	Allen Wrench (3/16inch) (for Mid hinge)	Cover Wire Hinge L (In Top Cover)

- **DISASSEMBLY OF THE FRIDGE DOOR**
- These operating instructions cover various models.
- The characteristics of your appliance may differ slightly from those described in this instructions.

1. Disassemble the CAP CABI after removing 4 screws.

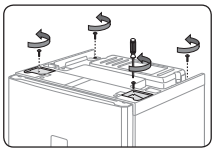

2. Disconnect electric wires inside of the CAP CABI.

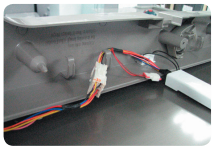

3. Remove 3 bolts on the top of the refrigerator with 10mm socket wrench. Make sure the door is firmly closed.

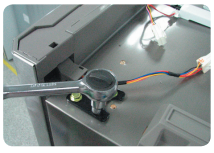

4. Disassemble the Fridge door by lifting it upward. Be careful not to drop and scratch the face of the Fridge door.

DA99-03458D-05.indb 12 15. 5. 14. 5:46

5. Disassemble the COVER WIRE DOOR on the top of the fridge door with a flat-head screw driver by putting it into the indicated position (Δ).

6. Disjoin the COVER WIRE HINGE R from the ASSY HINGE UPP as shown. Take out the electric wire from the COVER WIRE HINGE R.

7. Switch the direction of the electric wire as below. Take out the COVER WIRE HINGE L from the underneath the CAP CABI and rejoin it with the electric wire.

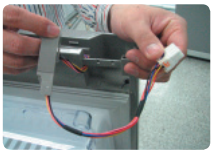

8. With 11mm wrench, separate the HINGE SHAFT and then flip the HINGE and reattach the HINGE SHAFT.

9-1. After rejoining the COVER WIRE HINGE L and the ASSY HINGE UPP, Switch the position of the GROMMET HINGE and the CAP SPACE DOOR.

9-2. When disassembling CAP SPACE, do not Push both side hooks but bottom hook as shown.

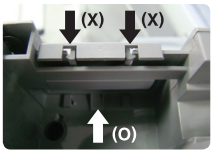

10. Switch the position of the STOPPER DOOR and the GROMMET HINGE as shown.

- **DISASSEMBLY OF THE FREEZER DOOR**

11. Remove 2 bolts and screw to disassemble the ASSY HINGE MID.

12. Disassemble the Freezer door by lifting it upward. Be careful not to drop and scratch the Freezer door.

13. Disassemble the COVER LEG FRONT by removing the 2 screws.

14. Disassemble the ASSY HINGE LOW as shown and put the AUTO GUIDE upside down, switch the position of the SHAFT.

When joining, tighten a screw not to make unpredicted noise.

- **REVERSING THE HANDLE BAR [FRIDGE/FREEZER]**

15. Detach the CAP SCREW HANDLE with flat screwdriver and disassemble the HANDLE BARs.

16. Switch the position of the CAP HOLE DOORs, pulling out and pushing them in.

DA99-03458D-05.indb 13 15. 5. 14. 5:46

17. Reattach the HANDLE BARs on the other side of doors in reverse order.

- **ASSEMBLY OF THE FREEZER DOOR**

18. Exchange the positions of a bolt and the assy HINGE LOW after making a hole with phillips head driver on the left bottom side of the unit.

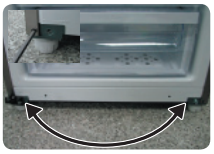

19. After switching the position of the CAP HOLE HINGE LOW, reassemble the COVER LEG FRONT.

20. Switch the position of the CAP HOLE HINGE MID and a screw.

21. Switch the position of the STOPPER DOOR and the GROMMET HINGE as shown.

22. Switch the position of the GROMMET HINGE and the CAP HINGE HOLE.

23. Carefully put the Freezer door back on and assemble HINGE MID with 2 bolts.

- **ASSEMBLY OF THE FRIDGE DOOR**

24. Carefully put the Fridge door back on.

25. Secure the ASSY HINGE UPP with 3 bolts as shown. Make sure the Fridge Door is firmly closed.

26. Switch the position of the CAP HOLE HINGE UPP.

27. Reconnect the electric wires and reposition the wires inside of the CAP CABI as shown below.

28. Reassemble the CAP CABI after assuring the position of Wires.

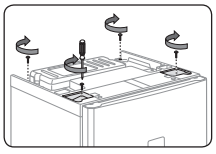

29. Detach the Fridge and Freezer gaskets and attach them after rotating 180˚. (Make sure the door gaskets are properly arranged. If not, there can be a noise or dew can be formed which affects performance of the unit.)

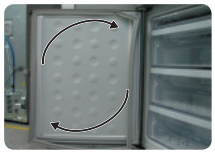

30. Make sure the doors are working properly.

DA99-03458D-05.indb 14 15. 5. 14. 5:46

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check that the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there heat sources nearby? • Is the back of the appliance too near to the wall?
The food in the refrigerator is frozen.	• Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low? • Did you put the hot food in the refrigerator?
There are unusual noises.	• Check that the appliance is installed on a stable, level floor. • Is the back of the appliance too near to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is there noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid babbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• You did not seal the food. • Check food are covered and ensure the cold inlet is clean.
There is a layer of frost on the appliance's walls.	• Is the air outlet on the appliance plugged up? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
If condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Can occur if food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a-long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

DA99-03458D-05.indb 1:15 15. 5. 14. 5:46

Ambient Room Temperature Limits

This fridge/freezer is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY		CALL	WEBSITE
MENA	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
	SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)

Réfrigérateur
mode d'emploi

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Français

imagine les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

SAMSUNG

Appareil au sol

DA99-03458D-05.indb 01 15. 5. 14. 5:46

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi en intégralité et le conserver dans un endroit sûr à proximité du réfrigérateur afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions du présent mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le réfrigérateur.
- Les avertissements et les consignes de sécurité importantes figurant dans ce mode d'emploi ne couvrent pas toutes les conditions et situations qui peuvent éventuellement se présenter. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de vigilance et de précaution lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre réfrigérateur.
- Les consignes d'utilisation suivantes étant communes à plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent mode d'emploi et il est possible que certains pictogrammes ne s'appliquent pas à votre appareil. Si vous avez des questions ou des problèmes, adressez-vous à votre centre technique le plus proche ou consultez l'aide et les informations en ligne sur le site www.samsung.com.

Précautions et pictogrammes de sécurité importants :

DANGER	Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.
ATTENTION	Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des blessures légères ou des dommages matériels.

	Ne tentez RIEN.
	Ne démontez RIEN.
	Ne touchez à RIEN.
	Suivez consciencieusement les consignes.
	Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
	Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contactez le centre technique pour avoir de l'aide.
	Remarque.

Ces pictogrammes visent à éviter tout risque de blessure aux utilisateurs de l'appareil.
Nous vous prions de bien en tenir compte.
Après avoir lu cette section, conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE TRANSPORT ET L'INSTALLATION

DANGER

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
- Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur.
- Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R600a),
- Le fluide frigorigène qui fuit de la tuyauterie peut provoquer des brûlures ou des blessures aux yeux. Si vous détectez une fuite, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle. Aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.
- Pour éviter la formation d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, installez l'appareil dans une pièce dont la surface est adaptée à la quantité de fluide frigorigène utilisée.
- Ne mettez jamais en service un appareil endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur. Pour la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé, il convient de tenir compte de ce qui suit : 1 m^3 pour 8 g de fluide frigorigène R600a. La quantité de fluide frigorigène dans votre réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de ce dernier.

DA99-03458D-05.indb 02 15. 5. 14. 5:46

- Si l'appareil contient du fluide frigorigène à l'isobutane (R600a), sachez qu'il s'agit d'un gaz naturel écologique, mais également inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto.
- Système de fermeture hermétique.
- Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
  Type de réfrigérant : R-134a
  Quantité : 0,145 kg
  Potentiel de Réchauffement Global (PRG) = 1300
- Mousse gonflée à l'aide de gaz à effet de serre fluorés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION

DANGER

- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, graisseux ou poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à la pluie.

- Un défaut d'isolation des composants électriques peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.) ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans des conditions optimales et vous éviterez tout risque de surcharge des circuits électriques, de surchauffe des fils et donc, tout risque d'incendie. Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la fiche d'alimentation.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d'usure.
- Évitez de plier le cordon d'alimentation de manière excessive ou de placer des articles lourds dessus.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu pouvant être exposé à une fuite de gaz.
- Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Il est recommandé de confier l'installation et toutes les interventions d'entretien de cet appareil à un technicien qualifié ou à une société de maintenance.
- Si ce n'est pas le cas, il existe un risque de choc électrique, d'incendie, d'explosion, de problèmes impliquant le produit ou de blessures.
- Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement l'appareil, conformément aux instructions.
- Connectez la fiche d'alimentation correctement avec le cordon vers le bas.
- Si la fiche est connectée à l'envers, le câble peut se trouver coupé ou provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou n'a pas été endommagée en plaçant l'arrière de l'appareil trop près du mur.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Cela pourrait provoquer un incendie.
- Une fois l'appareil installé, la prise d'alimentation doit être facilement accessible.
- Cet appareil doit être positionné de sorte que la prise d'alimentation soit facilement accessible.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou un incendie par suite de fuites électriques.

- Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d'empêcher toute dissipation de puissance ou toute électrocution engendrée par une fuite de courant de l'appareil.

- Ne reliez jamais la borne de terre de l'appareil à une conduite de gaz, une ligne téléphonique ou une tige de paratonnerre.
- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant ou un technicien qualifié.

- Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un technicien qualifié ou une société de maintenance.
- Si ce n'est pas le cas, il existe un risque de choc électrique ou de blessures.

CONSIGNES D'INSTALLATION

ATTENTION

- Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes.

- Après l'installation, attendez 2 heures avant d'utiliser l'appareil.

DA99-03458D-05.indb 03 15. 5. 14. 5:46

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION

DANGER

- Si vos mains sont mouillées, essuyez-les avant de raccorder l'appareil au secteur.
- Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.
- L'ouverture ou la fermeture de la porte pourrait provoquer la chute de ces objets et provoquer des blessures et/ou endommager l'appareil.
- Évitez de poser des objets remplis d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte.
- Sinon, il existe un risque de blessures graves.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes et ne les laissez pas entrer dans le réfrigérateur.
- Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur.
- Vous risqueriez de casser la porte et de vous blesser.
- Pour éviter que des enfants restent enfermés à l'intérieur, remettez en place le diviseur avec les vis fournies après le nettoyage ou toute autre opération ayant nécessité son retrait.
- N'entreposez pas de substances volatiles ou inflammables, telles que du benzène, du solvant, de l'alcool, de l'éther ou du GPL dans le réfrigérateur.
- Le stockage de l'une de ces substance ou de tout produit similaire peut provoquer une explosion.
- N'entreposez pas de médicaments, d'équipements scientifiques ou de produits sensibles aux basses températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être stockés dans cet appareil.
- Ne placez ou n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si ces derniers sont recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
  Ne placez pas de bougie allumée dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
- Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les produits qui y sont entreposés avec les mains mouillées.
- Des gelures pourraient se former.
- N'accélérez pas le processus de dégivrage à l'aide d'appareils ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne fixez jamais directement la LED UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.

- Cet appareil a été conçu dans le seul but de conserver des aliments dans un environnement domestique.
- Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de les regrouper.
- En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), ventilez immédiatement la pièce sans toucher à la prise électrique. Évitez tout contact avec l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou des techniciens qualifiés.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et/ou ne montent pas dans celui-ci.

- Ne tentez pas de démonter ou de réparer le réfrigérateur.
- Vous risquez de déclencher un incendie, de provoquer un dysfonctionnement et/ou de vous blesser. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter un technicien qualifié.

- Si l'appareil émet un bruit anormal ou dégage une odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique le plus proche.
- Sinon, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Si vous rencontrez des difficultés lors du remplacement de l'ampoule, contactez un technicien qualifié.
- Si le produit est doté de DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache de l'ampoule, ni la DEL.
- Contactez le technicien qualifié le plus proche de chez vous.
- En présence de poussière ou d'eau à l'intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique Samsung Electronics.
- Cela risquerait de provoquer un incendie.

CONSIGNES D'UTILISATION

ATTENTION

- Afin de garantir des performances optimales :
- Ne plaquez pas les aliments trop près des orifices situés au fond de l'appareil.
  Vous risqueriez d'empêcher la circulation de l'air dans le réfrigérateur.

DA99-03458D-05.indb 04 15. 5. 14. 5:46

- Emballez les aliments correctement ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de les mettre au réfrigérateur.
- Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà en place.

• Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

- En gelant, le verre peut se casser et provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

• Ne détournez pas le réfrigérateur de sa fonction d'origine et ne le modifiez pas.

- Toute modification risque de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. Les modifications apportées à cet appareil par un tiers ne sont pas couvertes par la garantie Samsung et Samsung décline toute responsabilité en cas de problèmes et de dommages résultant des modifications apportées par un tel tiers.

• N'obstruez pas les orifices de ventilation.

- Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment avec un sac en plastique, il est possible que le réfrigérateur refroidisse trop. Si la période de refroidissement dure trop longtemps, le filtre à eau peut se rompre et provoquer une fuite d'eau.
- Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà en place.

• Respectez scrupuleusement les durées de conservation maximales et les dates de péremption de vos aliments congelés.

• Remplissez le réservoir, le bac à glace et les glaçons uniquement avec de l'eau potable.

• Le raccordement à une arrivée d'eau doit être effectué par un technicien qualifié. Utilisez uniquement une arrivée d'eau potable.

• Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil à glaçons, une pression d'eau de 138 ~ 862 kpa (1,4~8,8 kgf/cm^3) est nécessaire.

• Ne vaporisez pas de produits volatils (insecticide, etc.) sur la surface de l'appareil.

- Outre le danger que cela présente pour les personnes, il existe un risque de choc électrique, d'incendie ou de problèmes impliquant le produit.

ATTENTION CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

• Ne vaporisez pas d'eau directement à l'intérieur ou sur l'extérieur de l'appareil.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

• Ne placez pas et n'utilisez pas de substances sensibles à la température comme des pulvérisateurs ou des objets inflammables, de la neige carbonique, des médicaments ou des produits chimiques à proximité du réfrigérateur. N'entreposez pas de substances ou d'objets volatils ou inflammables (benzène, solvant, propane, etc.) dans le réfrigérateur.

- Ce réfrigérateur est exclusivement destiné au rangement d'aliments.
- Cela risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.

• Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur l'afficheur.

- Les lettres figurant sur l'afficheur peuvent disparaître.

• Retirez la poussière et les corps étrangers des broches. Toutefois, pour nettoyer la fiche d'alimentation, utilisez uniquement un chiffon sec et retirez la poussière et les corps étrangers présents sur les broches.

- Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

• Débranchez le réfrigérateur avant toute opération de nettoyage et de maintenance.

ATTENTION CONSIGNES IMPORTANTES DE MISE AU REBUT

• Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état.

• Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée. Cet appareil contient également une mousse isolante en cyclopentane. Les gaz contenus dans le matériau isolant doivent être éliminés selon une procédure spécifique. Contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état. L'ouverture des tuyaux doit s'effectuer dans un lieu aéré.

• Avant de vous défaire de cet appareil ou d'autres réfrigérateurs, retirez les joints de la porte/des portes, les loquets afin d'éviter que les enfants ou les animaux ne s'y retrouvent enfermés. Laissez les clayettes en place pour empêcher les enfants de rentrer dans le réfrigérateur. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'ancien appareil.

• Jetez l'emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.

DA99-03458D-05.indb 05 15. 5. 14. 5:46

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE BONNE UTILISATION

- En cas de coupure de courant, contactez votre fournisseur d'électricité pour connaître la durée approximative de la panne.
- La plupart des coupures de courant réparées en une ou deux heures n'auront aucune conséquence sur la température de votre réfrigérateur. Vous devez cependant ouvrir les portes le moins souvent possible lorsque le courant est coupé.
- Si la coupure devait se prolonger au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
- Si les clés sont fournies avec le réfrigérateur, maintenez-les hors de la portée des enfants et éloignées de l'appareil.
- Il se peut que l'appareil fonctionne de manière anormale (température devenue trop élevée dans le réfrigérateur) s'il est resté pendant une période prolongée au-dessous de la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle il a été conçu.
- Évitez de stocker des denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons, par exemple).
- Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique, ce qui vous évite d'effectuer un dégivrage manuel.
- La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur. Pour éviter la décongélation des aliments pendant le dégivrage du réfrigérateur, emballez-les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute hausse de température durant le dégivrage peut réduire la durée de conservation des aliments.
- La température du/des parties deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (**) est légèrement plus froide que celle régnant dans l'autre/les autres compartiments du congélateur. L'emplacement de la/des parties ou du/des compartiments deux étoiles peut varier en fonction des produits. Par conséquent, référez-vous aux instructions et/ou à l'état lors de la livraison.

HYGIÈNE DES ALIMENTS

- Cher client, Conformément à la disposition française pour éviter la prolifération de listéria dans le réfrigérateur, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :
- Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent doux n'oxydant pas les parties métalliques (ex. : eau tiède additionnée de liquide pour vaisselle). Puis désinfectez les surfaces nettoyées à l'aide d'une solution aqueuse à base d'acide acétique ou d'acide citrique ou d'un désinfectant disponible dans le commerce et adapté aux dispositifs de refroidissement (avant de l'appliquer sur les parties métalliques, effectuez un test sur une partie non visible).
- Retirez les emballages (ex. : les cartons contenant les pots de yaourt) avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur.
- Afin d'éviter que la température à l'intérieur du réfrigérateur ne soit trop élevée, laissez refroidir les aliments cuisinés à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient à température ambiante. N'ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Placez les aliments de manière à permettre la circulation de l'air.
- Afin d'éviter la contamination des aliments entre eux, enroulez-les dans du film alimentaire ou stockez-les dans des boîtes hermétiques.
- Lors de la préparation de plats, touchez-les avec les mains propres uniquement. Avant de préparer un autre plat, lavez-vous les mains plusieurs fois. Lavez-vous les mains avant de manger également.
- Nettoyez vos ustensiles de cuisine (cuillères, planches à découper, couteaux, etc.) avant de les réutiliser.

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 07
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR 08
DÉPANNAGE..... 15

DA99-03458D-05.indb 06 15. 5. 14. 5:46

installation de votre réfrigérateur

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un réfrigérateur Samsung. Nous espérons que vous profiterez des offres innovantes.

Choix du lieu d'installation le mieux adapté au réfrigérateur

- La pièce ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
- Le sol de la pièce doit être parfaitement horizontal.
- La pièce doit offrir un espace suffisant pour permettre d'ouvrir facilement les portes du réfrigérateur.
- Un espace suffisant doit être prévu sur les côtés droit et gauche, à l'arrière et en haut du réfrigérateur pour la circulation de l'air. Si l'espace réservé au réfrigérateur est insuffisant, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez vous assurer que l'appareil peut être déplacé librement en cas de maintenance et de réparation.

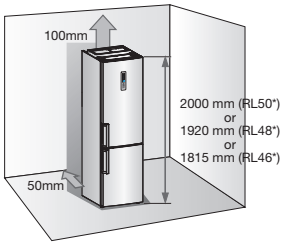

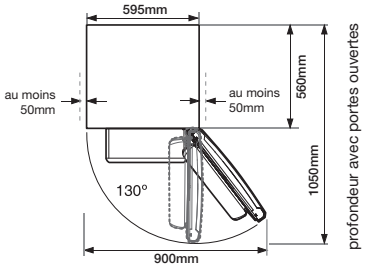

- Prévoyez un espace suffisant tout autour de l'appareil lors de son installation. Cela vous permettra de réduire sa consommation électrique ainsi que vos factures d'électricité.
- N'installez pas l'appareil dans une pièce où la température est inférieure à 10 °C (50 °F).

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

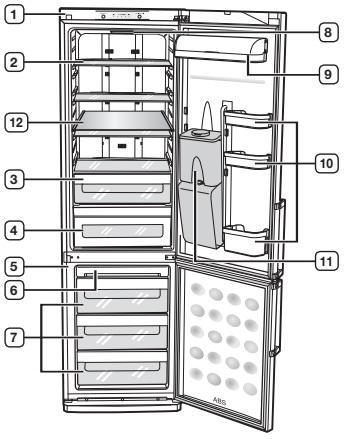

1. Réfrigérateur
2. Clayettes (en verre trempé, selon le modèle)
3. Bac à fruits et légumes (option)
4. Bac à fruits et légumes / Zone fraîche / compartiment à température réglable (option)
5. Congélateur
6. Bac à glace
7. Bacs de congélation
8. Lampe du réfrigérateur (lampe à del ou à incandescence, selon le modèle)
9. Casier à produits laitiers (option)
10. Casier multifonction (option)
11. Distributeur d'eau (option)
12. Clayette supplémentaire (option)
12. Clayette du congélateur supplémentaire (option)

Retirez le papier sur l'entretoise puis fixez deux entretoises (bloc gris) à l'arrière du réfrigérateur pour obtenir de meilleures performances. Assurez-vous que les deux entretoises soient fixées comme indiqué sur l'image ci-dessous lorsque vous installez le réfrigérateur. Cela améliore les performances du réfrigérateur.

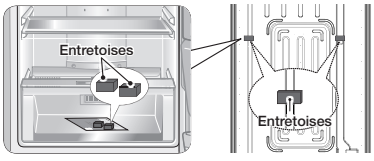

DA99-03458D-05.indb 07 15. 5. 14. 5:46

fonctionnement du réfrigérateur

CONTRÔLE DU PANNEAU DE COMMANDE

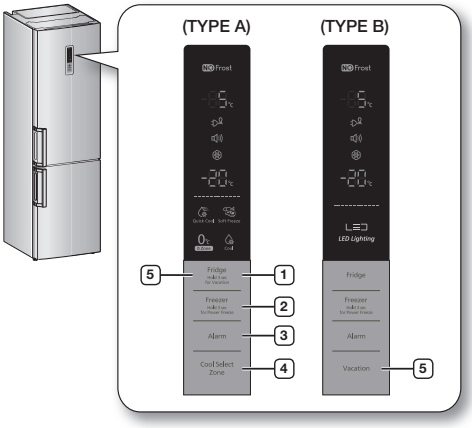

Chaque pression sur un bouton s'accompagne d'un bref signal sonore.

1 Réfrigérateur

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température du réfrigérateur entre 1 °C et 7 °C. Par défaut, la température est réglée à 3 °C. Chaque pression sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) modifie la température en suivant l'ordre de la séquence ci-après, et l'indicateur affiche la température sélectionnée.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction Vacation (Absence) (TYPE A).

2 Congélateur

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température du congélateur entre -14°C et -25 °C. Par défaut, la température est réglée à -20°C. Chaque pression sur le bouton Freezer (Congélateur) modifie la température en suivant l'ordre de la séquence ci-après, et l'indicateur affiche la température sélectionnée.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

L'indicateur de température du réfrigérateur ou du congélateur clignotera si la température du compartiment réfrigérateur ou congélateur augmente considérablement en raison de l'entreposage d'aliments chauds ou de l'ouverture fréquente de la porte. (L'indicateur de température du réfrigérateur ou du congélateur arrêtera de clignoter lorsque la température sera revenue à la normale. Si l'indicateur de température clignote toujours après plusieurs heures, contactez votre centre technique.

Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Power Freeze (Congélation rapide). L'indicateur Power Freeze (Congélation rapide) ( ) s'allume et le délai nécessaire pour congeler les produits placés dans le congélateur diminue. Cette fonction sera activée pendant 72 heures et l'indicateur du congélateur affichera -25°C. Cette fonction se désactive automatiquement. Lorsque le processus Power Freeze (Congélation rapide) est terminé, l'indicateur correspondant s'éteint et le congélateur revient à la température précédemment réglée. Cette fonction entraîne une surconsommation électrique.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes.

Si vous devez congeler une grande quantité de denrées alimentaires, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) 24 heures à l'avance.

3 Alarme

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Alarm (Alarme). L'indicateur d'alarme ( ) s'allume et le réfrigérateur vous avertit avec le signal sonore si la porte du réfrigérateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes. Pour désactiver l'alarme, appuyez à nouveau sur le bouton.

4 Cool Select Zone

Quick Cool (Refroidissement rapide) ( )

- Si vous voulez refroidir des aliments rapidement, placez-les dans le compartiment Cool Select Zone et sélectionnez le mode Quick Cool (Refroidissement rapide).
- Le compartiment Cool Select Zone va refroidir les aliments pendant 60 minutes.
- Lorsque le mode Quick Cool (Refroidissement rapide) est terminé, le bac Cool Select Zone se règle automatiquement sur Cool (Froid).

DA99-03458D-05.indb 08 15. 5. 14. 5:46

Soft Freeze (Congélation douce) ( )

- Si vous sélectionnez le mode Soft Freeze (Congélation douce), température du compartiment Cool Select Zone sera réglée sur -5 °C.

Zero Zone (Zone zéro) ( )

- Si vous sélectionnez le mode Zero Zone (Zone zéro), la température du compartiment Cool Select Zone sera réglée sur 0 °C.

Cool (Froid) ( )

- Si vous sélectionnez le mode Cool (Froid), la température du compartiment Cool Select Zone sera réglée sur 3 °C.

5 Vacation (Absence)

Appuyez sur le bouton Vacation (Absence) pour activer la fonction correspondante. L'indicateur Vacation (Absence) ( ) s'allume et le réfrigérateur règle la température à 15 °C pour limiter la consommation d'électricité lorsque vous vous absentez pendant une longue période (vacances ou déplacement professionnel) ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur. Pendant que la fonction Vacation (Absence) est activée, le compartiment congélateur fonctionne. La fonction Vacation (Absence) sera automatiquement désactivée si vous réglez la température du réfrigérateur pendant que cette fonction est active. Retirez bien tous les aliments du compartiment réfrigérateur avant d'activer la fonction Vacation (Absence).

RANGEMENT DES ALIMENTS

Frigo

Suivez les recommandations suivantes pour ranger les aliments dans le réfrigérateur :

- Laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les ranger dans le réfrigérateur.
- Vérifiez que les aliments sont correctement emballés ou placés dans des récipients incassable. Vous éviterez ainsi que les aliments se déshydratent et perdent leurs couleursafin d'éviter qu'ils ne se déshydratent ou perdent leur couleur.
- Évitez que de l'huile ou de la graisse entre en contact avec les pièces en plastique ou les joints d'étanchéité des portes car ces matériaux deviennent facilement poreux.
- N'entreposez jamais de substance explosive à l'intérieur de l'appareil.
  Les alcools doivent être stockés à la verticale et dans des récipients hermétiques.

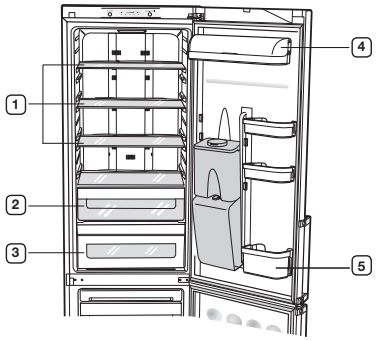

1 Clayette transparente incassable (en option)

- Placez les aliments dans des récipients et laissez suffisamment d'espace entre eux.
- La clayette est composée d'un matériau transparent incassable et peut être utilisée en toute sécurité.

2 Bac à fruits et légumes (en option)

- Utilisez ce bac pour entreposer des fruits et des légumes.
- Vous pouvez retirer ces bacs si vous avez besoin de plus de place pour ranger les fruits et légumes.
- Le volume de rangement du réfrigérateur est calculé sans bac à fruits et légumes.

3 Compartiment à température modulable (en option)

- Ce compartiment permet de préserver le goût et la fraîcheur des aliments. Vous pouvez y conserver du fromage, de la viande, de la volaille, du poisson et d'autres aliments.

Zone fraîche (en option)

- Idéal pour entreposer du poisson, de la viande et des saucisses.
- La température de ce compartiment est inférieure à celle du réfrigérateur (elle peut donc être inférieure à 0°C).
- Le volume de stockage nominal du compartiment des aliments frais est calculé avec la Zone fraîche retirée.

N'entreposez pas de fruits ou de légumes dans la Zone fraîche.
Les fruits ou les légumes risquent de geler.

DA99-03458D-05.indb 09 15. 5. 14. 5:46

④ Casier à produits laitiers

- Utilisez ce casier pour entreposer des aliments gras (du beurre ou du fromage, par exemple).
- Vous pouvez également y placer de petits aliments emballés tels que du lait, des yaourts et des boissons.

⑤ Casier à bouteilles

- Rangez les petites bouteilles et les briques de 1 litre de lait ou de jus de fruits dans la partie supérieure et les grandes bouteilles ou briques de 1,5 litre dans la partie inférieure.

Congélateur

Tiroir supérieur

- Pour ranger des aliments congelés emballés tels que glaces ou pizzas.
- Vous pouvez également y placer le bac à glaçons pour une congélation optimale.

Tiroirs central et inférieur

- Pour ranger de la viande, du poisson frais ou des aliments secs divisés en petites portions.
- Évitez les denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons,par exemple).
- Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà congelés.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur.

- Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique.
  Vous n'avez donc pas besoin de le dégivrer à la main.
- L'augmentation de température pendant le dégivrage est conforme aux exigences ISO. Cependant, pour éviter tout risque de hausse de la température de l'aliment congelé pendant le dégivrage de l'appareil, emballez l'aliment dans plusieurs couches de papier journal.
- L'appareil peut fonctionner de manière irrégulière (décongélation éventuelle de son contenu ou température (verwijderen) trop élevée dans le congélateur) s'il a été exposé pendant une période prolongée à des températures supérieures à celles pour lesquelles il est conçu.
- Pour gagner de la place dans le congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs ①. Si la clayette du congélateur supplémentaire (option) est fournie, vous pouvez retirer tous les tiroirs sauf le tiroir inférieur ②. Ceci n'a aucune incidence sur les propriétés thermiques ou mécaniques.
  Le volume de stockage annoncé est calculé avec ces tiroirs retirés.

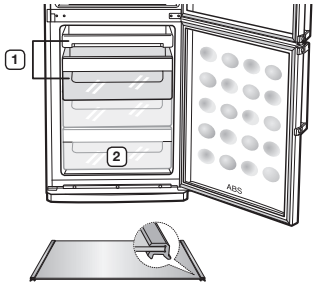

Clayette du congélateur supplémentaire (option)

FABRICATION DE GLAÇONS

1. Versez de l'eau dans le moule à glaçons.
- Remplissez-le à 80 % environ.

2. Placez le moule dans le bac supérieur du congélateur.

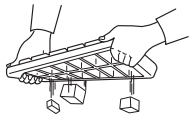

3. Pour démouler les glaçons :
- Tordez légèrement le moule.

DANGER **Risque d'éclatement**

- La paroi arrière et la clayette du bas sont les parties les plus froides du réfrigérateur et sont donc particulièrement adaptées à la conservation des aliments délicats.
- Les bouteilles en verre contenant des liquides susceptibles de geler ne doivent jamais être stockées dans le congélateur. Elles risquent d'éclater si leur contenu gèle.

Fabrication rapide de glaçons

- Pour fabriquer rapidement une grande quantité de glaçons, activez la fonction de congélation rapide à l'aide de la touche "Super Freeze".

DA99-03458D-05.indb 10 15. 5. 14. 5:47

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Remplissage

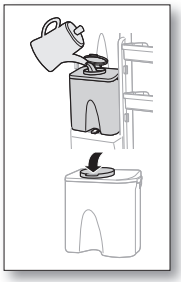

Vous pouvez remplir le distributeur sans sortir le réservoir d'eau du réfrigérateur, ou en le retirant.

1. Retirez le bouton rond et remplissez le réservoir d'eau potable.
   - Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau (4, 2 litres maximum) car il pourrait déborder lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.
2. Refermez le bouchon rond en appuyant dessus jusqu'à entendre un clic.

ATTENTION Ne mettez rien d'autre que de l'eau dans le réservoir.

Distribution d'eau

1. Placez un verre sous le distributeur.
2. Appuyez délicatement sur le levier de distribution avec votre verre.

ATTENTION
- Placez correctement le verre sous le distributeur pour éviter toute éclaboussure.
- Le réservoir d'eau n'est pas disponible sur tous les modèles.

Installation d'une bouteille ordinaire

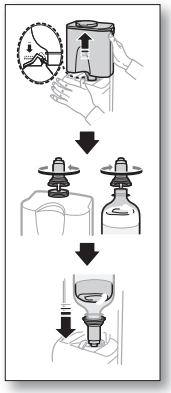

1. Appuyez sur le levier de fi xation, soulevez le réservoir d'eau et retirez-le.
2. Retirez le robinet du distributeur du réservoir d'eau.
3. Placez le robinet du distributeur sur la bouteille d'eau minérale ordinaire et faitesle tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer.
4. Placez la bouteille d'eau avec le robinet du distributeur dans l'orifi ce du distributeur d'eau.

- Vous entendrez peut-être des gargouillements provenant de la bouteilled'eau minérale ordinaire ou de boisson lorsque l'air entre dans celle-ci.
- Certaines bouteilles d'eau minérale ordinaires ou de boisson peuvent ne pas s'adapter au robinet du distributeur suivant leur taille.
- Si l'eau ne sort pas de manière satisfaisante lorsque vous appuyez sur le levier, appuyez de nouveau dessus.
- N'utilisez pas de boissons gazeuses. Lorsque vous appuyez sur le levier, la boisson peut jaillir en raison de la pression du gaz carbonique accumulé dans la partie supérieure de la bouteille.
- Pour une meilleure hygiène, éviter d'utiliser des boissons à haute teneur en sucre (jus de fruits, sodas).
- Vous pouvez utiliser de l'eau minérale en bouteille ou de l'eau du robinet portée à ébulition tant qu'elle ne contient aucune particule.

Lorsque le distributeur d'eau n'est pas utilisé

1. Fixez fermement le robinet du distributeur dans l'orifi ce de ce dernier.
   - Lorsque le robinet du distributeur est sorti pendant une période prolongée, le réfrigérateur peut ne pas fonctionner correctement en raison de la fuite d'air froid.
2. Placez un panier pour produits divers à la place du réservoir d'eau et rangez-y des bouteilles de boisson.
   - Deux bouteilles de 1, 5 litre peuvent y être conservées.

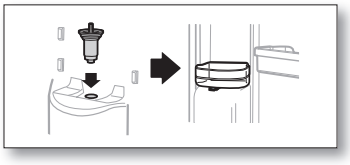

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Veuillez contacter le service après-vente pour remplacer l'ampoule.

RETRAIT DES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Tiroirs

Appuyez sur le dispositif de verrouillage situé sur la partie latéral arrière gauche et droite du capot du tiroir et tirez sur le capot du tiroir pour le déposer. (en option)

DA99-03458D-05.indb 11 15. 5. 14. 5:47

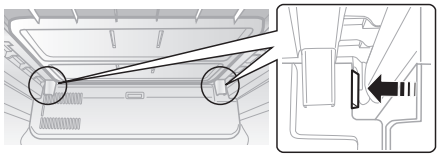

Réservoir d'eau

Saisissez fermement le réservoir d'eau en le tenant à deux mains, puis soulevez-le doucement pour le retirer.

Le réservoir d'eau n'est pas disponible sur tous les modèles.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

Lisez attentivement les instructions suivantes.

DANGER

- Samsung recommande de faire inverser le sens d'ouverture de la porte uniquement par des fournisseurs de service agréés par Samsung.
  Cela sera facturé aux frais du client.

- Tout endommagement provoqué par une tentative d'inversion du sens d'ouverture de la porte ne sera pas couvert par la garantie du fabricant de l'appareil.
  Toute réparation nécessaire suite à cela sera facturée aux frais du client.

1. Manipulez les pièces avec soin afin d'éviter de rayer la peinture.
2. Déposez les vis près des pièces associées afin d'éviter de les replacer à un mauvais endroit.
3. Prévoyez une surface de travail qui ne rayera pas les portes (une couverture, par exemple).
4. Veillez à ne pas tacher le réfrigérateur d'huile pendant l'inversion du sens d'ouverture des portes.
5. Nous recommandons l'utilisation des outils décrits ci-dessous.
   (Il est possible d'utiliser une clé de serrage et une clé à douille de taille similaire)

Non fournis		
		
Tournevis cruciforme (+) Phillips	Tournevis plat (-)	Clé à douille 10 mm (pour les boulons)

Non fournis		Pièce supplémentaire
Clé de serrage 11 mm (pour l'axe de la charnière)	Clé à six pans (3/16 pouce) (pour charnière du milieu)	Cache-fils de la charnière gauche (dans le couvercle supérieur)

- **DEMONTAGE DE LA PORTE DU REFRIGERATEUR**
- Ce mode d'emploi s'applique à différents modèles.
- Par conséquent, les caractéristiques de votre

1. Démontez le CACHE DU COMPARTIMENT après avoir retiré les 4 vis.

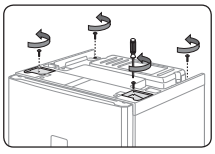

2. Débranchez les fils électriques situés à l'intérieur du CACHE DU COMPARTIMENT.

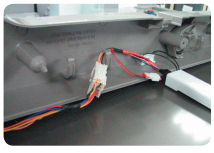

3. Retirez les 3 boulons situés sur la partie supérieure du réfrigérateur à l'aide d'une clé à douille 10 mm. Assurez-vous que la porte est bien fermée.

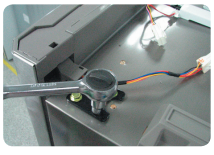

4. Démontez la porte du réfrigérateur en la soulevant. Veillez à ne pas laisser tomber la porte du réfrigérateur ni à rayer sa partie avant.

DA99-03458D-05.indb 12 15. 5. 14. 5:47

5. Démontez la BAGUETTE DU CACHEFILS située dans la partie supérieure de la porte du réfrigérateur à l'aide d'un tournevis plat en l'introduisant à l'emplacement indiqué (Δ).

6. Démontez le CACHE-FILS DE LA CHARNIERE DROITE de l'ASSEMBLAGE SUPERIEUR DE CHARNIERE comme indiqué. Retirez le fil électrique du CACHEFILS DE LA CHARNIERE DROITE.

7. Changez la direction du fil électrique comme indiqué ci-dessous. Retirez le CACHE-FILS DE LA CHARNIERE GAUCHE de la partie inférieure du CACHE DU COMPARTIMENT et reliez-le au fil électrique.

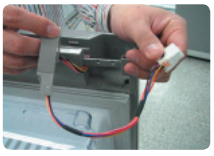

8. A l'aide de la clé 11 mm, séparez l'AXE DE LA CHARNIERE, faites basculer la CHARNIERE et fixez à nouveau l'AXE DE LA CHARNIERE.

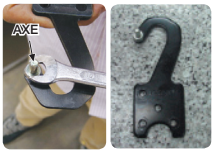

9-1. Après avoir joint la charnière (COVER WIRE HINGE) gauche et l'ensemble charnière supérieur (ASSY HINGE UPP), basculez la position de la charnière à œillet (GROMMET HINGE) et le CAP SPACE DOOR.

9-2. Lors du démontage du CAP SPACE, ne poussez pas les deux tenons latéraux, mais sur le tenons du bas, comme illustré.

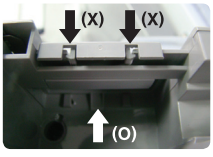

10. Changez la position du BUTOIR DE LA PORTE et de la RONDELLE DE LA CHARNIERE comme indiqué.

- **Démontage de la porte du congélateur**

11. Retirez les 2 boulons et la vis pour démonter l'ASSEMBLAGE CENTRAL DE CHARNIERE.

12. Démontez la porte du congélateur en la soulevant. Veillez à ne pas laisser tomber ni rayer la porte du congélateur.

13. Démontez le COUVERCLE DU PIED AVANT en retirant les 2 vis.

14. Démontez l'ASSEMBLAGE INFERIEUR DE CHARNIERE comme indiqué et retournez le DISPOSITIF DE GUIDAGE AUTOMATIQUE, changez la position de l'AXE.

Lors de la fixation, serrez la vis pour éviter tout bruit imprévu.

- **INVERSION DES POIGNEES [REFRIGERATEUR/CONGELATEUR]**

15. Détachez le CACHE VIS DE LA POIGNEE à l'aide du tournevis plat et démontez les POIGNEES.

16. Changez la position des CACHE ESPACE DES PORTES, en les tirant puis en les poussant vers l'intérieur.

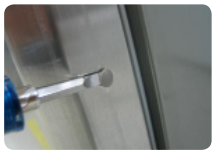

DA99-03458D-05.indb 13 15. 5. 14. 5:47

17. Fixez à nouveau les POIGNEES de l'autre côté des portes.

- **ASSEMBLAGE DE LA PORTE DU CONGELATEUR**

18. Changez la position du boulon et de l'ASSEMBLAGE INFERIEUR DE CHARNIERE après avoir fait un trou à l'aide du tournevis Phillips Côté inférieur gauche de l'appareil.

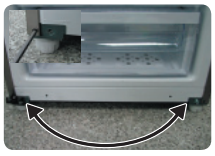

19. Après avoir changé la position du CACHE ESPACE DE LA CHARNIERE INFERIEURE, remontez le COUVERCLE DU PIED AVANT.

20. Changez la position du CACHE ESPACE DE LA CHARNIERE CENTRALE et de la vis.

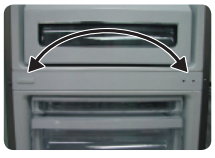

21. Changez la position du BUTOIR DE LA PORTE et de la RONDELLE DE LA CHARNIERE comme indiqué.

22. Changez la position de la RONDELLE DE LA CHARNIERE et du CACHE ESPACE DE LA CHARNIERE.

23. Remettez avec précaution la porte du congélateur en place et assemblez la CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE à l'aide de deux boulons.

- **ASSEMBLAGE DE LA PORTE DU REFRIGERATEUR**

24. Remettez en place la porte du réfrigérateur.

25. Fixez l'ASSEMBLAGE SUPERIEUR DE CHARNIERE à l'aide de 3 boulons comme indiqué. Assurez-vous que la porte du réfrigérateur est bien fermée.

26. Changez la position du CACHE ESPACE DE LA CHARNIERE SUPERIEURE.

27. Rebranchez les fils électriques et replacez-les à l'intérieur du CACHE DU COMPARTIMENT comme indiqué ci-dessous.

28. Remontez le CACHE DU COMPARTIMENT après avoir vérifié la position des fils.

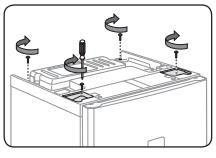

29. Détachez les joints du réfrigérateur et du congélateur et fixez-les après les avoir fait pivoter de 180 °. (Assurez-vous que les joints des portes sont correctement placés. Si ce n'est pas le cas, il est possible que cela produise du bruit ou de la condensation, ce qui pourrait affecter les performances de l'appareil.)

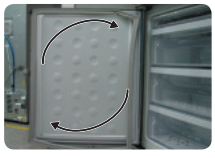

30. Assurez-vous que les portes s'ouvrent et se ferment correctement.

DA99-03458D-05.indb 14 15. 5. 14. 5:47

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée.	• La fiche d'alimentation est-elle correctement branchée? • La température est-elle correctement réglée sur le panneau de commande avant? • L'appareil est-il exposé aux rayons du soleil ou est-il situé à proximité d'une source de chaleur? • La paroi arrière de l'appareil est- elle trop près du mur?
Les aliments placés à l'intérieur du réfrigérateur sont congelés.	• La température indiquée sur le panneau de commande est-elle réglée au niveau le plus froid? • La température ambiante est-elle trop basse? • Avez-vous placé dans le réfrigérateur des produits contenant une quantité d'eau importante?
L'appareil émet des bruits anormaux.	• L'appareil est-il installé sur une surface stable et horizontale? • La paroi arrière de l'appareil est- elle trop près du mur? • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous l'appareil? • Le bruit provient-il du compresseur de l'appareil? • L'appareil émet parfois un bruit de cliquètement. Ce bruit est normal et provient de la dilatation ou de la rétraction des différents accessoires.
Les coins avant et les côtés de l'appareil apparaissent chauds au toucher. Des outtelettes de condensation commencent à se former.	• Des tubes calorifugés sont installés dans les coins avant de l'appareil afin d'éviter la condensation. Lorsque la température ambiante augmente, la chaleur est perceptible dans certains cas, mais elle n'est pas anormale. • Par temps très humide, des gouttelettes de condensation peuvent se former lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface externe froide de l'appareil.
Un bruit d'écoulement d'eau est perceptible.	• Ce bruit est dû au fluide frigorigène qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
Il y a une odeur désagréable dans le réfrigérateur.	• Emballez hermétiquement les aliments. • Protégez les aliments entreposés et nettoyez l'entrée d'air froid.
Du givre se forme sur les parois de l'appareil.	• La sortie d'air de l'appareil est-elle branchée? • L'espace entre les aliments est-il suffisant pour que l'air puisse circuler? • La porte ferme-t-elle hermétiquement?
Des gouttelettes de condensation se forment sur la paroi interne de l'appareil et autour des légumes.	• Avez-vous protégé les aliments contenant beaucoup d'eau? La porte est-elle restée ouverte trop longtemps? • Entreposez les aliments en fermant les couvercles des récipients ou en utilisant des emballages hermétiques.

DA99-03458D-05.indb 1:15 15. 5. 14. 5:47

Limites de température ambiante

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes correspondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Tempérée élargie	SN	de +10 à +32
Tempérée	N	de +16 à +32
Subtropicale	ST	de +16 à +38
Tropicale	T	de +16 à +43

Les températures intérieures de l'appareil peuvent varier sous l'effet de facteurs tel que la pièce où il se trouve, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte.
Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Français

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

COUNTRY		CALL	WEBSITE
MENA	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
	SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)

حدود درجة حرارة الغرفة المحيطة

يتم تصميم الثلاجة/المجمّد للتشغيل في درجات الحرارة المحيطة المحددة بواسطة صنف درجة الحرارة الخاص بها المتميز في لوحة التصنيف.

الصنف	الرمز	نطاق درجة الحرارة المحيطة (°C)
درجة الحرارة الممتدة	SN	+١٠ إلى +٣٢
درجة الحرارة	N	+١٦ إلى +٣٢
شبه استوائي	ST	+١٦ إلى +٣٨
استوائي	T	+١٦ إلى +٤٣

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بواسطة على سبيل المثال بعض العوامل كموقع الثلاجة/المجمّد ودرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتحك للباب. قم بضبط درجة الحرارة كما هو مطلوب لتعويض هذه العوامل.

العربية

التخلص السليم من هذا المنتج
(نفايات المعدات الكهربية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تحتوي على أنظمة تجميع منفصلة)

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو الكتيب إلى أن لا يجب التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (كالشاحن وسماعة الرأس وكبل USB) مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمرها. لتجنب الإضرار بالبيئة أو الصحة البشرية بسبب التخلص غير المتحكم به من النفايات، يرجى فصل هذه العناصر عن غيرها من النفايات وإعادة تدويرها على نحو موثوق به لتحسين فرص إعادة الاستخدام المحتمل للموارد المادية.
ينبغي أن يتصل المستخدمين المنزليين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه أو بالمكتب الحكومي المحلي للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن للبيئة.
ويجب على مستخدمي الشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة شروط وبنود عقد الشراء. ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع نفايات تجارية أخرى عند التخلص منه.

الاتصال بسامسوخ حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسوخ، يرجى الاتصال بمركزخدمة العملاء التابع لسامسوخ

البلد		اتصل ب	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت
MENA	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_africa/support
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل على الإطلاق أو درجة حرارته مرتفعة جدًا.	• تحقق من توصيل كبل التيار الكهربي بطريقة صحيحة. • هل التحكم في درجة الحرارة على اللوحة الأمامية مضبوط بشكل صحيح؟ • هل تكون أشعة الشمس مباشرة على الجهاز أو أنه قريب من مصادر الحرارة؟ • هل الجزء الخلفي للجهاز قريب من الحائط؟
تجمَّد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.	• هل التحكم في درجة الحرارة في اللوحة الأمامية مضبوط على أقل درجة حرارة باردة؟ • هل الدرجة المحيطة منخفضة جدًا؟ • هل قمت بوضع الطعام الساخن في الثلاجة؟
توجد ضوضاء غير معتادة.	• تحقق ما إذا كان قد تم تركيب الجهاز على أرض ثابتة ومستوية. • هل الجزء الخلفي للجهاز قريب من الحائط؟ • هل وقعت أي أجسام غريبة بجانب الجهاز أو تحته؟ • هل تصدر ضوضاء من الضاغط الموجود في الجهاز؟ • قد تسمع صوت نقر صادر من داخل الجهاز. وهذا شيء طبيعي. يصدر هذا الصوت عند تقلص أو تمدد الملحقات المختلفة.
الأركان والجوانب الأمامية للجهاز دافئة وبدأ حدوث تكثيف.	• تركيب الأنابيب الحرارة في الأركان الأمامية للجهاز لمنع التكثيف من التكون. عند ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، قد لا تكون في معظم الأحيان مؤثرة. مع ذلك، لا يُعد ذلك شيئًا عاديًا. • في الجو الذي به نسبة رطوبة عالية، قد لا يتكون التكثيف على سطح المنفذ للجهاز عندما تتلامس الرطوبة الموجودة في الهواء بالأسطح الباردة للجهاز.
يمكنك سماع خرير السوائل في الجهاز.	• يوضح ذلك قيام الثلاجة بالتبريد داخل الجهاز.
وجود رائحة كريهة في الثلاجة.	• إنك لم تقم بإغلاق الطعام. • تحقق من تغطية الطعام وتأكد من نظافة المنفذ.
وجود طبقة من الثلج على حوائط الجهاز.	• هل منفذ الهواء في الجهاز مسدود؟ • اترك مسافة بين الأطعمة وبعضها بقدر الإمكان لتحسين التهوية. • هل الباب مغلق بإحكام؟
في حالة تكون التكثيف على حوائط الجهاز وعلى الخضروات.	• يمكن أن يحدث ذلك في حالة تخزين أطعمة بها نسبة عالية من المياه غير مغطاة مع وجود مستوى عالي من الرطوبة أو بسبب ترك الباب مفتوحًا-لفترة طويلة. • احفظ الطعام بغطاء أو في حاويات مغلقة.

DA99-03458D-05.indb 2 15. 5. 14. 5:47

١٧. قم بإعادة تركيب أشرطة المقبض في الجانب الآخر للأبواب بترتيب عكسي.

- **تركيب باب المجمّد**

١٨. قم بتبديل أوضاع المسمار ومفصل التركيب المنخفض بعد عمل فتحة باستخدام مفك فيليبس في الجانب الأيسر السفلي للوحدة.

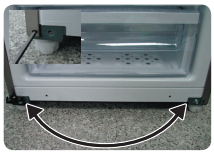

١٩. بعد تبديل وضع مفصل فتحة الغطاء المنخفض، وقم بإعادة تركيب .

٢٠. قم بتبديل وضع مفصل فتحة الغطاء الوسيط والمسمار القلاووظ.

٢١. قم بالتبديل بين الأوضاع باب السدادة ومفصل الحلقة كما هو موضح.

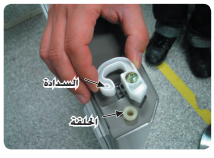

٢٢. قم بتبديل وضع مفصل الحلقة وفتحة مفصل الغطاء.

٢٣. أغلق غطاء باب المجمّد بعناية واربط "منتصف المفصلة" بمسماري بُرغي.

- **تركيب باب الثلاجة**

٢٤. ضع باب الثلاجة بعناية.

٢٥. قم بتأمين مفصل التركيب العلوي بثلاثة مسامير كما هو موضح. تأكد إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

٢٦. قم بتبديل وضع مفصل فتحة الغطاء العلوي.

٢٧. قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية وأعد وضع الأسلاك في مكانها داخل غطاء CABI كما هو موضح فيما يلي.

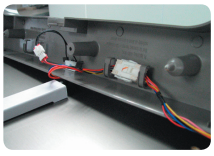

٢٨. قم بإعادة تركيب غطاء CABI بعد التأكد من وضع الأسلاك.

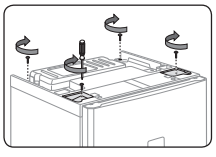

٢٩. قم بفصل حواشي الثلاجة والمجمّد وقم بتركيبها بعد التدوير بنسبة ١٨٠ درجة.
(تأكد من أن حواشي الأبواب قد تم ترتيبها بشكل سليم.
إذا لم تكن كذلك، قد تصدر ضوضاء أو قد تتجمع قطرات مياه وهي تأثر على أداء الوحدة.)

٣٠. تأكد من عمل الأبواب بشكل سليم.

DA99-03458D-05.indb 3 15. 5. 14. 5:47

٥. قم بفك باب سلك الغطاء (باب سلك الغطاء) الموجود في أعلى باب الثلاجة باستخدام مفك مسامير قلاووظ برأس مسطحة وذلك من خلال وضعه في هذا الوضع المشار إليه (△).

٦. قم بفك مفصل سلك الغطاء R من مفصل التركيب العلوي كما هو موضح.
انزع السلك الكهربي من مفصل سلك الغطاء R.

٧. قم بتبديل اتجاه السلك الكهربي كما يلي. افصل مفصل سلك الغطاء L من أسفل غطاء CABI وقم بإعادة تركيبه بالسلك الكهربي.

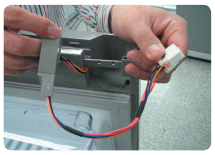

٨. باستخدام مفتاح ١١ مم، قم بفصل عمود المفصل ثم قم بتدوير المفصل ثم قم بإعادة إرفاق عمود المفصل.

٩-١. بد إعادة تركيب مفصل سلك الغطاء L ومفصل التركيب العلوي. قم بتبديل وضع مفصل الحلقة وباب مساحة الغطاء.

٩-٢. في حالة فك مساحة الغطاء، قم بدفع كل من المشبكين الجانبيين و المشبك السفلي كما هو موضح.

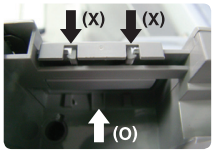

١٠. قم بالتبديل بين الأوضاع باب السدادة ومفصل الحلقة كما هو موضح.

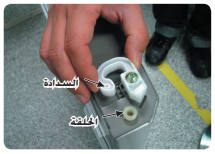

• **فك باب المجمّد**

١١. قم بإزالة مسمارين ومسمار قلاووظ لفك مفصلة التركيب الوسطى.

١٢. قم بفك باب المجمّد عن طريق رفعه لأعلى.
احرص على عدم إسقاط أو خدش باب المجمّد.

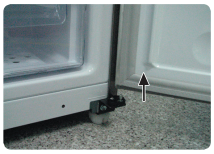

١٣. قم بفك غطاء الأرجل الأمامية عن طريق إزالة مسمارين قلاووظ.

١٤. قم بفك مفصل التركيب السفلي كما هو موضح ثم اقلب الإرشاد التلقائي وقم بتبديل وضع عمود.

في حالة التركيب، أدخل المسمار القلاووظ بإحكام بدون إحداث ضوضاء غير متوقعة.

• **عكس شريط المقبض [الثلاجة/المجمّد]**

١٥. قم بفصل مقبض مسمار قلاووظ للغطاء بمفك مسامير قلاووظ مسطحة وفك أشرطة المقبض.

١٦. قم بتبديل وضع الأبواب فتحات الغطاء عن طريق سحبها ودفعها.

DA99-03458D-05.indb 4 15. 5. 14. 5:47

خزان المياه

انزع خزان المياه بإحكام بيديك وارفعه في اتجاهك برفق لإزالة خزانات المياه.

قد لا يكون موزّع المياه متوفرًا حسب الطراز.

عكس دوران الباب

اقرأ هذه الإرشادات كاملة وبعناية.

تحذير

- توصي شركة Samsung بتركيب الباب في وضع مقلوب عن طريق موفري خدمات Samsung المعتمدين فقط.
سيتم إجراء هذه الخدمة مقابل رسوم يتحملها العميل.

- لا يغطي ضمان الصناعة أي أضرار تحدث للجهاز أثناء محاولة التركيب العكسي للباب.
ويتحمل العميل رسوم أية إصلاحات لازمة للجهاز نتيجة هذا الأمر.

١. استعمل الأجزاء بعناية لتجنب خدش الطلاء.
٢. ضع المسامير القلاووظ في الأشياء الخاصة بها لتجنب استخدامها في الأماكن الخطأ.
٣. قم بتوفير سطح عمل غير قابل للخدش للأبواب.
(على سبيل المثال: بطانية)
٤. أثناء عكس الباب، ينبغي عدم تلوثي الثلاجة بالزيت.
٥. من المستحسن استخدام الأدوات الموصوفة أدناه.
(من الممكن استخدام نفس حجم من المفتاح الصندوقي والمفتاح)

غير مرفق		
		
مفك فيليبس (+)	مفك برأس مسطحة (-)	مفتاح صندوقي ١٠ م (للمسامير)

غير مرفق		جزء إضافي
مفتاح ١١ م (العمود المفصل)	مفتاح ألِن (٣/١١ بوصة) (للمفصل الوسيط)	مفصل سلك الغطاء L (في أعلى الغطاء)

- **فك باب الثلاجة**
- تغطي إرشادات التشغيل هذه النماذج المختلفة.
- قد تختلف الخصائص المتوافرة بالجهاز قليلاً عن تلك الواردة في هذه الإرشادات.

١. قم بفك غطاء CABI بعد إزالة المسامير القلاووظ الأربعة.

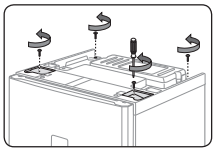

٢. اقطع اتصال الأسلاك الكهربائية من داخل الغطاء CABI.

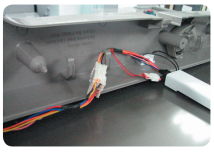

٣. قم بإزالة ٣ من المسامير الموجودة في أعلى الثلاجة باستخدام مفتاح صندوقي ١٠ م.
تأكد من إغلاق الباب بإحكام.

٤. قم بفك باب الثلاجة عن طريق رفعه لأعلى.
احرص على عدم خدش أو إسقاط وجه باب الثلاجة.

DA99-03458D-05.indb 5 15. 5. 14. 5:47

استخدام موزّع الماء

ملء المياه

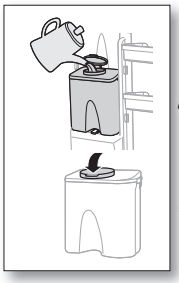

يمكنك ملء خزان المياه الموجود داخل الثلاجة أو يمكنك إزالة خزان المياه لملئه بالمياه.

١. افتح الغطاء المستدير وقم بملء خزان المياه بمياه الشرب.
- لا تجعل نسبة المياه في الخزان كبيرة جدًا (أكثر من ٤,٢ لترًا).
لأن المياه قد تفيض عند فتح وغلق الأبواب.
٢. أغلق الغطاء المستدير عن طريق الضغط عليه حتى تسمع صوت نقرة لوضعه في مكانه.

تنبيه ⚠ لا تضع أي شيء آخر غير المياه في خزان المياه.

الحصول على المياه من الموّزع

١. ضع كوب تحت منفذ المياه.
٢. اضغط على ذراع موزّع الماء برفق بواسطة الكوب.

تنبيه ⚠
- تأكد من الكوب في نفس خط الموزّع حتى لا تفيض المياه.
- قد لا يكون موزّع المياه متوفرًا حسب الطراز.

تركيب زجاجة عادية

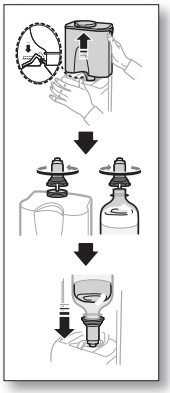

١. اضغط على ذراع الإصلاح. ارفع خزان المياه وقم بإزالته.
٢. قم بإزالة صنبور الموزّع من خزان المياه.
٣. ضع صنبور الموزّع فوق زجاجة مياه معدنية عادية وقم بتدويرهما في اتجاه عقارب الساعة لقفل صنبور الموزّع.
٤. ضع زجاجة المياه بصنبور الموزّع في فتحة الموزّع.

- قد تصدر أصوات الخرير عندما تدخل زجاجة المياه من زجاجات المياه المعدنية العادية أو زجاجات المشروبات.
- قد لا تتناسب زجاجات المياه المعدنية العادية أو زجاجات المشروبات مع صنبور الموزّع وفقًا لحجمها.
- إذا لم تخرج المياه بصورة مرضية عندما تضغط على الذراع، اضغط على الذراع مرة أخرى.
- لا تستخدم مشروبات تحتوي على الكربونات.
عند الضغط على الذراع، قد يندفع المشروب بسبب الضغط على الغاز الكربوني المتراكم في الجزء العلوي من زجاجة المشروب.
- للحصول على نظافة أفضل، ليس من المستحسن استخدام المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل (عصائر ومشروبات خفيفة).
- يمكنك استخدام المياه المعدنية المعبأة في زجاجات أو مياه الصنبور المغلي ما دامت لا تحتوي على شوائب.

في حالة عدم استخدام موزّع المياه

١. ثبت ذراع الموزّع بإحكام في فتحة الموزّع.
- في حالة سحب ذراع الموزّع لوقت طويل، قد لا تعمل الثلاجة بشكل سليم لأنه قد يؤدي إلى تسريب الهواء البارد.
٢. ضع في حافظة الأشياء المتنوعة مكان خزان المياه وقم بتخزين زجاجات المشروبات.
- يمكن وضع زجاجتين كل واحدة بحجم ١,٥ لتر.

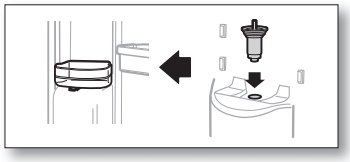

استبدال الإضاءة الداخلية

الرجاء الاتصال بمهندس الصيانة لاستبداله.

إزالة الأجزاء الداخلية

الأدراج

اضغط على جهاز القفل في الجوانب اليمنى واليسرى في الجزء الخلفي لغطاء الدرج ثم اسحب غطاء الدرج لإزالته. (اختياري)

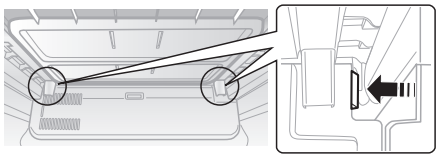

DA99-03458D-05.indb 6 15. 5. 14. 5:47

٤ حافظة الألبان وأشياء متنوعة

- تخزين الأطعمة التي تحتوي على الدهون مثل الزبدة والجبن.
- تخزين الأطعمة الصغيرة والمعلبة مثل اللبن والزبادي والمشروبات.

٥ حافظة الزجاجات

- تخزين الزجاجات والعبوات الكرتونية الصغيرة بحجم (١ لتر) للألبان أو العصائر في الجزء العلوي والزجاجات العبوات الكرتونية الكبيرة بحجم (١,٥ لتر) في الجزء السفلي.

المجمّد

درج المجمّد العلوي

- تخزين الأطعمة المجمدة المعلبة مثل الآيس كريم واللحم المقدد والبيتزا.
- ضع علبة الثلج في هذا الدرج لتحقيق أفضل تجميد للثلج.

درج المجمّد الوسيط/المنخفض

- حفظ اللحوم الطازجة أو الطعام المجفف وهو درج مُقسم إلى أقسام بأحجام ملائمة.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من الأطعمة المجمدة الموجودة.
- لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمّد.

- هذا الجهاز لا يكون الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج عن الجهاز يدويًا. نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز:
  الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لإزالة درجة الحرارة المحتويات أو قد تكون درجة الحرارة دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى لدرجات حرارة التبريد التي يوفرها جهاز التبريد.
- للحصول على مساحة أكبر داخل المجمّد. يمكنك إزالة الأدراج (١). في حالة توافر "رف إضافي للمجمّد" (اختياري)، يمكنك إزالة جميع "الأدراج" باستثناء الدرج السفلي (٢).
  ذلك لا يؤثر على الخصائص الحرارية أو الميكانيكية.
  يتم احتساب اتساع التخزين المعلن لحجرة حفظ الطعام عند إزالة هذه الأدراج.

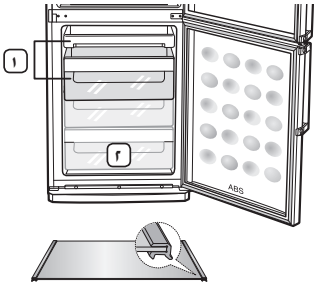

الرف السفلي للمجمّد (اختياري)

عمل الثلج

١. ضع المياه داخل صانع مكعبات الثلج.
- املأ صانع الثلج بنسبة ٨٠٪ منه بالمياه.

٢. ضع صانع الثلج في درج المجمّد العلوي.



٣. لاستخراج مكعبات الثلج:
- قم بلف صانع مكعبات الثلج برفق.

خطر حدوث انفجار

- أكثر الأجزاء برودة في الثلاجة هي الجزء الخلفي. هذا أفضل مكان لتخزين المواد الغذائية الرقيقة.
- تحتوي الزجاجات المصنوعة من الزجاج على السوائل التي يمكن أن تتجمد. لذا لا ينبغي تخزينها مطلقًا في المجمّد لأن الزجاج قد ينفجر إذا تجمدت محتوياتها.

عمل الثلج بسرعة

- لعمل كمية كبيرة من الثلج بسرعة، اضغط على الزر "Super Freeze" (تجميد سريع) لتحديد وظيفة التجميد السريعة.

DA99-03458D-05.indb 7 15. 5. 14. 5:47

التجميد الخفيف ( )

- في حالة تحديد الوضع Soft Freeze (تجميد خفيف)، سيتم ضبط درجة حرارة منطقة تحديد التبريد على سالب ٥ درجة مئوية.

منطقة الصفر (0℃)

- في حالة تحديد الوضع Zero Zone (منطقة الصفر)، سيتم ضبط درجة حرارة منطقة تحديد التبريد على سالب ٠ درجة مئوية.

تبريد ( )

- في حالة تحديد الوضع Cool (تبريد)، سيتم ضبط درجة حرارة منطقة تحديد التبريد على ٣ درجة مئوية.

٥ الإبطال

اضغط على الزر Vacation (إبطال) لتنشيط الوظيفة Vacation (إبطال).
سيضيء المؤشر Vacation (إبطال) ( ) وسيتم ضبط درجة حرارة الثلاجة على ١٥ درجة مئوية لتقليل استهلاك الطاقة إذا كنت في أجازة أو رحلة عمل طويلة أو إذا كنت لا تريد استخدام الثلاجة.
أثناء تنشيط الوظيفة Vacation (إبطال)، تظل حجرة المجمّد قيد التشغيل.
سيتم إلغاء تنشيط الوظيفة Vacation (إبطال) إذا قمت بضبط درجة حرارة الثلاجة عندما تكون الوظيفة قيد التشغيل.
تأكد من إزالة الأطعمة من حجرة الثلاجة قبل استخدام الوظيفة Vacation (إبطال).

حفظ الأطعمة

الثلاجة

في حالة حفظ الأطعمة في الجهاز، اتبع التوصيات التالية.

- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- تأكد من أن الطعام مُغلف أو مغطى جيدًا في حاويات محكمة الإغلاق قبل تخزينه.
  ذلك سيحافظ على الطعام من التجفف أو تغيير لونه أو فقدان مذاقه بالإضافة إلى الحفاظ عليه طازجًا.
  كما أنه سيمنع تغيير مذاق الطعام بسبب طعام آخر.
- لا تسمح باحتكاك الزيت أو الشحوم بمثبتات البلاستيكية أو أقفال الأبواب لأن هذه المواد تتعرض لحدوث نتوءات بها بسهولة.
- لا تقم بتخزين أية مواد قابلة للانفجار داخل الجهاز.
  ينبغي تخزين المواد التي تحتوي على كحوليات مركزة فقط في وضع عمودي في حاويات محكمة الإغلاق.

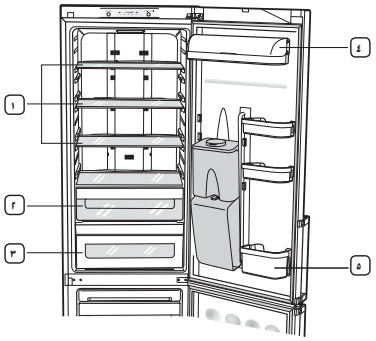

١ رف زجاجي شفاف وآمن (اختياري)

- ضع الطعام في حاويات التخزين ورتب العناصر بفواصل زمنية مناسبة.
- رف التخزين مصنوع من مادة غير قابلة للكسر شفافة حتى يكون آمنًا في استخدامه.

٢ الدرج الجديد الآمن (اختياري)

- يمكن حفظ الخضروات والفاكهة في هذه الحجرة.
- إذا احتجت لمساحة أكبر لحفظ المزيد من الخضروات والفاكهة، من الممكن إزالة الأدراج.
- يتم احتساب اتساع التخزين المُعلن لحجرة حفظ الطعام عند إزالة الأدراج الجديدة الآمنة.

٣ درج منطقة تحديد التبريد (اختياري)

- المساعدة في الحفاظ على مذاق الأطعمة وإبقائها طازجة لأطول مدة ممكنة.
  استخدم هذا الدرج لحفظ الجبن أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو أي لحوم أخرى.

درج الأطعمة الطازجة (اختياري)

- مثالي في حفظ الأسماك واللحوم والنقانق.
- تقل درجة الحرارة في هذه الحجيرة عن درجة حرارة حجيرة الثلاجة. قد تقل درجة الحرارة عن ٠ درجة مئوية.
- تم حساب كمية التخزين المصرَّح بها داخل "درج الأطعمة الطازجة" متضمنة لمساحة درج الأطعمة الطازجة بعد إزالته.

يحظر تخزين الخضراوات أو الفواكه في "درج الأطعمة الطازجة".
قد تتجمد الخضراوات أو الفواكه.

DA99-03458D-05.indb 8 15. 5. 14. 5:47

تشغيل الثلاجة

فحص لوحة التحكم

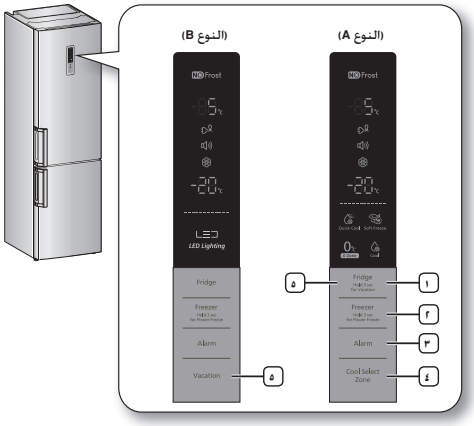

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر، ستصدر صوت تنبيهي قصيرة.

١ الثلاجة

اضغط على الزر Fridge (الثلاجة) لضبط درجة الحرارة المطلوبة في النطاق الذي يتراوح ما بين ١ و٧ درجة مئوية. يتم ضبط درجة الحرارة الافتراضية على ٣ درجة مئوية في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر Fridge (الثلاجة). تتغير درجة الحرارة في الأمر التالي كما يقوم مؤشر درجة الحرارة بعرض درجة الحرارة المرغوبة.

3°C ← 2°C ← 1°C ← 7°C ← 6°C ← 5°C ← 4°C

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوان لتنشيط وظيفة Vacation (الإبطال). (النوع A)

٢ المجمّد

اضغط على الزر Freezer (المجمّد) لضبط درجة الحرارة المطلوبة للمجمّد في النطاق الذي يتراوح ما بين سالب ١٤ وسالب ٢٥ درجة مئوية.
يتم ضبط درجة الحرارة الافتراضية على سالب ٢٠ درجة مئوية في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر Freezer (المجمّد). تتغير درجة الحرارة في الأمر التالي كما يقوم مؤشر درجة الحرارة بعرض درجة الحرارة المرغوبة.

-20°C ← -21°C ← -22°C ← -23°C ← -24°C ← -25°C ← -14°C ← -15°C ← -16°C ← -17°C ← -18°C ← -19°C

يومض مؤشر درجة حرارة الثلاجة أو المجمّد في حالة ارتفاع درجة الحرارة في حجرة الثلاجة أو المجمّد بشكل كبير من خلال حفظ الطعام الدافئ أو فتح الباب بشكل متكرر.
سيتوقف مؤشر الثلاجة أو المجمّد عن الوميض في الثلاجة أو المجمّد عندما تصبح درجة الحرارة معتدلة.
في حالة عدم توقف مؤشر درجة الحرارة عن الوميض بعد بضع ساعات، الرجاء الاتصال بمركز صيانة.

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوان لتنشيط وظيفة Power Freeze (تجميد الطاقة).
سيضيء المؤشر Power Freeze (تجميد الطاقة) ( ) وستزيد الثلاجة من سرعة الوقت المطلوب لتجميد المنتجات في المجمّد بشكل تلقائي.
سيتم تنشيط هذه الوظيفة لمدة ٧٢ ساعة وسيعرض مؤشر المجمّد سالب ٢٥ درجة مئوية.
سيتم إيقاف التشغيل الوظيفة بشكل تلقائي.
في حالة اكتمال عملية Power Freeze (تجميد الطاقة)، يتم إيقاف تشغيل المؤشر وسيتحول إلى إعداد درجة الحرارة السابقة.
عند استخدام هذه الوظيفة، سيزيد استهلاك الطاقة.
لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة، اضغط على الزر Freezer (المجمّد) لمدة ٣ ثوان.

إذا كنت بحاجة إلى تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية قم بتنشيط وظيفة Power Freeze (تجميد الطاقة) قبل ٢٤ ساعة.

٣ الإنذار

اضغط على هذا الزر لتنشيط الوظيفة Alarm (الإنذار).
سيضيء الإنذار ( ) وستقوم الثلاجة بتنبيهك من خلال صوت الإنذار إذا كان باب الثلاجة مفتوحًا لمدة أطول من دقيقتين.
لإلغاء تنشيط الوظيفة Alarm (الإنذار)، اضغط على هذا الزر.

٤ منطقة تحديد التبريد

التبريد السريع ( )

- إذا أردت تبريد الطعام سريعًا، قم بحفظ الطعام في Cool Select Zone (منطقة تحديد التبريد) وحدد الوضع Quick Cool (تبريد سريع).
- ستقوم Cool Select Zone (منطقة تحديد التبريد) تبريد الطعام في غضون ٦٠ دقيقة.
- في حالة اكتمال الوضع Quick Cool (تبريد سريع)، سيقوم درج Cool Select Zone (منطقة تحديد التبريد) تلقائيًا بضبط الوضع على Cool (تبريد).

DA99-03458D-05.indb 9 15. 5. 14. 5:47

إعداد الثلاجة

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة Samsung.
نتمنى لك الاستمتاع بالعروض الرائعة.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

- مكان غير معرض لضوء الشمس المباشر.
- مكان بأرضية مستوية (أو شبه مستوية).
- مكان به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- وجود مساحة كافية لليمين واليسار والخلف وأعلى الثلاجة لتدوير الهواء.
  في حالة عدم وجود مساحة كافية، قد لا يعمل نظام التبريد على النحو الصحيح.
- الرجاء التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بحرية عند إصلاح الجهاز وصيانته.

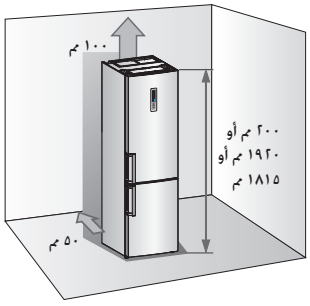

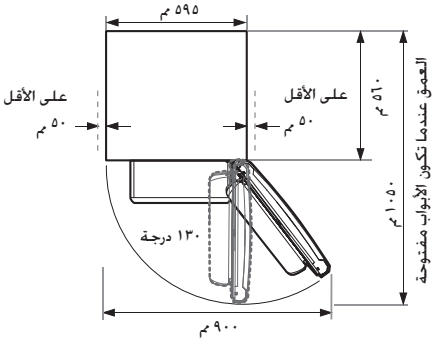

- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار وأعلى وأسفل عند التركيب.
  فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان تنخفض فيه درجة الحرارة إلى أقل من ٥٥° فهرنهايت (١٠° سيلزيوس).

عرض الثلاجة / المجمّد

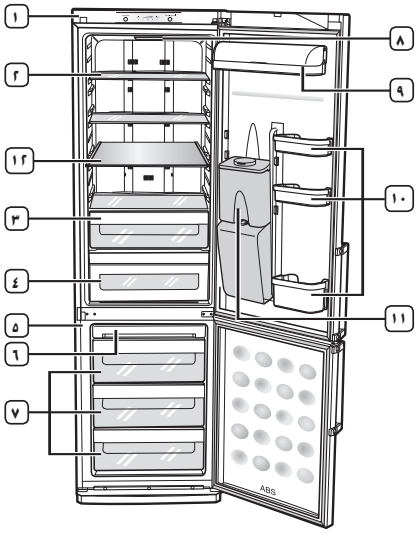

١ الثلاجة
٢ أرفف الثلاجة
(زجاج مقسي، حسب الطراز)
٣ الدرج الجديد الآمن (اختياري)
٤ درج الحفاظ على الطعام الطازج/ درج الأطعمة الطازجة / درج التبريد المميز (اختياري)
٥ المجمّد
٦ درج المجمّد العلوي
٧ درج المجمّد
٨ ضوء الثلاجة (مصباح LED)
٩ حافظة الألبان (اختياري)
١٠ حافظة متعددة الأغراض (اختياري)
١١ موزع الماء (اختياري)
١٢ الرف السفلي للمجمّد (اختياري)

قم بإزالة الورقة الموجودة على المباعد. ثم ركّب مباعدين (الكتلة الرمادية) على الجزء الخلفي من الثلاجة للحصول على أداء أفضل. تأكد من تثبيت المباعدين كما هو موضح بالصورة أدناه عند تركيب الثلاجة، حيث يؤدي تثبيت المباعدات إلى تحسين أداء الثلاجة.

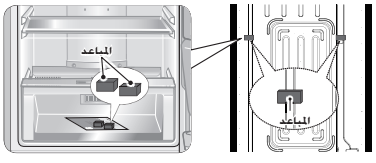

DA99-03458D-05.indb 10 15. 5. 14. 5:47

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

- في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "لشركة الكهرباء" وسؤلهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.
- معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
- في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز ٢٤ ساعة، قم بإخراج الطعام المجمد من الثلاجة.
- في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.
- قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون أكثر دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.
- لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.
- هذا الجهاز لا يكون الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج عن الجهاز يدويًا، نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.

- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إزالة الثلج إلى قصر في فترة التخزين.
- درجة الحرارة في الجزء (الأجزاء) ذات علامة النجمتين أو الحجيرة (الحجيرات) التي بها رمز النجمتين ( ) أعلى قليلاً من حجيرة (حجيرات) المجمّد الأخرى.

يستند وصف الجزء (الأجزاء) أو الحجيرة (الحجيرات) بأنها ذات نجمتين على الإرشادات المرفقة و/أو الحالة عند التسليم.

المحتويات

إعداد الثلاجة ٠٧

تشغيل الثلاجة ٠٨

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٥

DA99-03458D-05.indb 11 15. 5. 14. 5:47

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

تنبيه

- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.
- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
- قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة.
- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمّد.
- لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمّد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
- لا تقم بتغيير الكفاءة التشغيلية للثلاجة أو تعديلها.
- قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.

لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.

- لا تقم بسد فتحات الهواء.
- في حالة انسداد فتحات الهواء، خصوصًا إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تكون الثلاجة أعلى برودة.

إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة جدًا، قد يتحطم مرشح الماء مسببًا تسربًا للماء.

- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
- الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
- قم بملء خزان المياه ودرج الثلج ومكعبات المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.
- يجب تركيب/توصيل مورّد المياه بهذه الثلاجة بمورد المياه الصالحة للشرب فقط عن طريق شخص مؤهل.
- لتشغيل وحدة إنتاج الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط الماء ما بين ١٣٨ إلى ٨٦٢ كيلوباسكال (١,٤ إلى ٨,٨ كجم قوة/سم²).
- لا تقم برش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للجهاز.
- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.

علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

تنبيه

- لا تقم برش المياه مباشرة داخل الثلاجة أو خارجها.

- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تقم باستخدام أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة.

لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو ما إلى ذلك) في الثلاجة.

- تستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تقم برش المنظفات مباشرة على شاشة العرض.
- قد تبهت كافة الرسائل المطبوعة على شاشة العرض.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.

لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.

- لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة..

علامات التحذير الخاصة بالتخلص من المنتج

تنبيه

- تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.

- يتم استخدام R600a أو R134a كغاز مبرد.

افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.

عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a)، الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.

يستخدم Cyclopentane (السِيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.

الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج.

تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.

ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

- عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها.

اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز القديم.

- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

DA99-03458D-05.indb 12 15. 5. 14. 5:47

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

تحذير

- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي وبديك مبتلة.

- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
- عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.
- لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.
- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء تشغيلها ولا تترك الأطفال بداخلها.
- لا تدع الأطفال أو الرضع يدخلون في الدرج.
- قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة للاختناق أو إصابة جسدية.
- لا تجلس فوق باب "المجمّد".
- قد يتحطم الباب مسببًا إصابة جسدية.
- لتجنب تعرض الأطفال للإصابات، يجب إعادة تركيب الفاصل باستخدام مسامير القلاووظ المرفقة بعد تنظيفه أو عقب إجراءات أخرى في حالة إزالة الفاصل من الدرج.
- لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الثنر أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين أي من هذه المواد إلى حدوث انفجار.
- لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة.
- لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم حفظ في "المجمّد" وبديك مبتلة.
- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
- تجنب تلف دائرة الثلاجة.
- لا تحدق النظر مباشرةً في مصباح إضاءة LED ذي الأشعة فوق البنفسجية لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين نتيجة للأشعة فوق البنفسجية.

- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل غاز البروبان والغاز النفطي المسال أو ما إلى ذلك)، قم بالتهوية في الحال دون لمس قابس التيار الكهربي. ولا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربي.
- لا تستخدم مروحة التهوية.
- فقد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
- استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز و/أو صعودهم فوقه.

- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.

- لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية.
في حالة حدوث خلل بوظائف الجهاز، الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

- في حالة انبعاث ضوضاء غريبة من الجهاز أو احتراق أو رائحة أو دخان، قم بفصل قابس التيار الكهربي في الحال واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير المصباح، اتصل بوكيل الصيانة.
- إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED، لا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.
- الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.
- في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

DA99-03458D-05.indb 13 15. 5. 14. 5:47

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

تحذير

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو المياه (قطرات المطر).
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربي مفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاص بالثلاجة.
- هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع خميل دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم أي سلك كهربي به شقوق أو تآكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.
- لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لتسرب الغاز.
- قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.
- قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.
- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.
- قم بتوصيل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.
- في حالة توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.
- عند نقل الثلاجة، توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى مقبس التيار الكهربي.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة للتسرب الكهربي.

- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.
- يجب توصيل الثلاجة أرضيًا لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.
- قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- يجب تغيير منصهر الثلاجة عن طريق فني مؤهّل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

تنبيه

- حافظ على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية من العوائق.
- اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.

DA99-03458D-05.indb 14 15. 5. 14. 5:47

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص لها فقط كما هو موضح في الدليل.
لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قِبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه شخص مسؤول عن الحفاظ على سلامتهم.
- لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة في هذا الدليل كافة الظروف الممكنة والمواقف التي قد تحدث.
تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
- نظرًا لأن إرشادات التشغيل الواردة في هذا الدليل تغطي طرزاً متنوعة، فقد تختلف خصائص الثلاجة التي اشتريتها اختلافاً بسيطاً عما هو موضح في هذا الدليل وقد تكون كافة علامات التحذير غير قابلة للتطبيق.
إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة أو ابحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع www.samsung.com.

احتياطات ورموز الأمان الهامة:

تحذير	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث إصابة جسدية أو وفاة.
تنبيه	قد تتسبب المخاطر والممارسات غير الآمنة في حدوث إصابة جسدية طفيفة أو تلف بالممتلكات.

	لا تحاول.
	ممنوع الفك.
	لا تلمس.
	اتبع التعليمات بعناية.
	افصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من توصيل الجهاز أرضيًا لتجنب حدوث صدمة كهربية.
	اتصل بمركز الدعم للحصول على المساعدة.
	ملاحظة.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
الرجاء إتباعها بعناية.
بعد قراءة هذا القسم، احفظه في مكان آمن لاستخدامه كمرجع في المستقبل.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع

تحذير

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة به للتلف.
- يتم استخدام R600a أو R134a كغاز مبرد.
افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.
- عند احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (مثل الغاز المبرد R600a).
- قد يتسبب تسرب الغاز المبرد من أنبوبة العمل في حدوث اشتعال أو إصابة العين.
في حالة اكتشاف أي تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أي مصدر محتمل للاشتعال وقم بتهوية غرفة الجهاز لعدة دقائق.
- لتجنب أي تكون لخليط الغاز القابل للاشتعال مع الهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم غرفة الجهاز يعتمد على كمية المواد المبرِّدة المستخدمة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز عند ظهور أي علامات تدل على وجود تلف، إذا ساورتك الشكوك، برجاء الاتصال بالموزّع.
يجب أن تكون الغرفة التي سيتم وضع الثلاجة فيها مساحتها ١ متر مكعب لكل ٨ جرام من الغاز المبرد R600a الموجودة في الجهاز.
يتم توضيح حجم الثلاجة في الجهاز الخاص بك على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.
- في حالة احتواء الجهاز على الغاز المبرِّد (R600a) أو الغاز الطبيعي الذي يتوافق مع البيئة بشكل كبير بيد أنه قابل للاحتراق. وعند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة بالجهاز للتلف.
- تحتوي على غازات فلورين منزلية صديقة للبيئة تتوافق مع بروتوكول كيوتو.
- نظام تبريد محكم.
- لا تسمح بانتشار الغازات في الجو.
نوع الثلاجة: R-134a
كمية الغازات: ٠,١٤٥ كجم
جهدا الاحتباس الحراري (GWP) = ١٣٠٠
- تتكون رغوة بواسطة غازات الفلورين المنزلية صديقة البيئة.

DA99-03458D-05.indb 15 15. 5. 14. 5:47

الثلاجة
دليل المستخدم

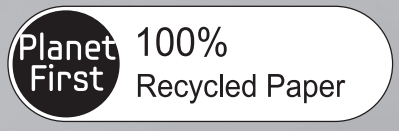

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

العربية

إمكانات هائلة

شكرًا لشرائك أحد منتجات Samsung.

DA99-03458D-05

جهاز بدون قاعدة